




4 pcs

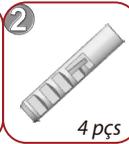

4 pcs

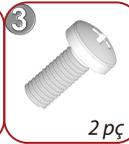

2 pcs

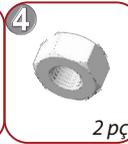

2 pcs



4 pcs

Linha 2000



M4 e M6

4 pcs



8 pcs

Linha 3000




4 pcs

M4, M6 e M8



1 **Linha 2000**

Modelos:
MF2021 = 0 Braço
MF2031 = 1 Braço
MF2041 = 2 Braços

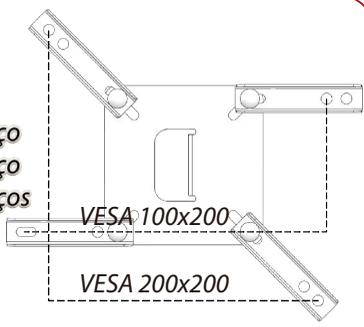

1 **Linha 3000**


Modelos:
MF3021 = 0 Braço
MF3031 = 1 Braço
MF3241 = 2 Braços

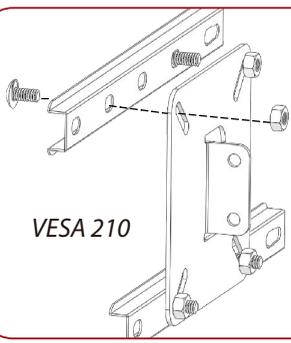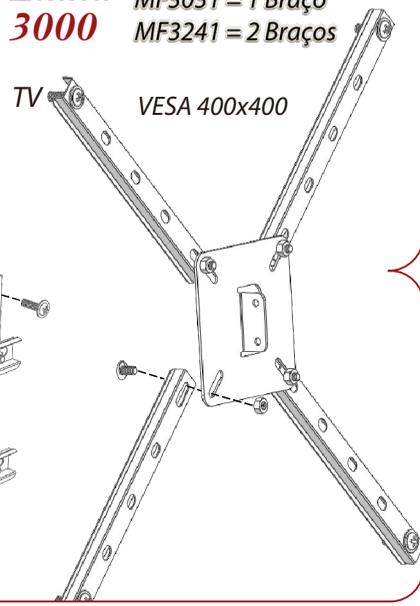


VESA 210



VESA 200x200

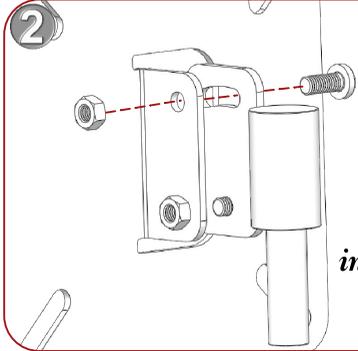


- Monte o conjunto e defina a inclinação de 0° a 15°

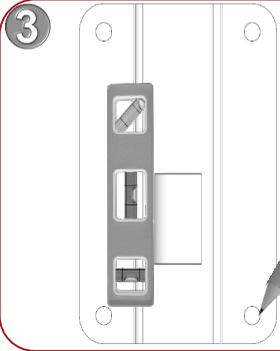

- NIVELE marcando pela lateral da base

- Fure e fixe buchas e parafusos, firmemente

4 - Montagem dos Braços

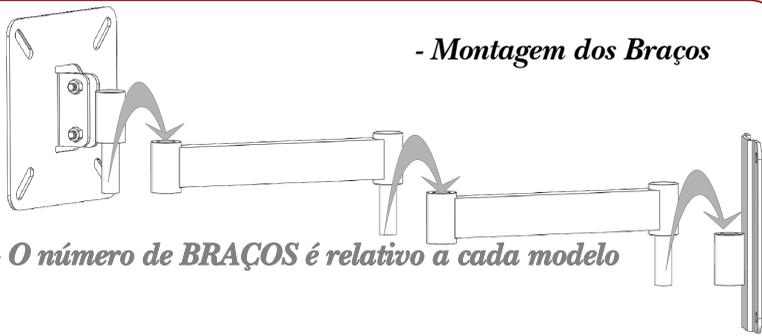

- O número de BRAÇOS é relativo a cada modelo

